

# Montageanleitung Senderpult MC-32

Vorbereitung des Senders:



Bitte entfernen Sie die seitlichen Gummistreifen.


Damit sich die Deckel am Senderpult mühelos öffnen und schließen lassen, bitte auf die Gummiabdeckung an den seitlichen Bohrlöchern verzichten.



Das Hakenband ist bereits in die dafür vorgesehene Vertiefung ganz vorne im Senderpult eingeklebt.

Bitte das Flauschband nochmals komplett vom Hakenband lösen.

**Die Schutzfolie des Klebestreifens noch nicht entfernen.**

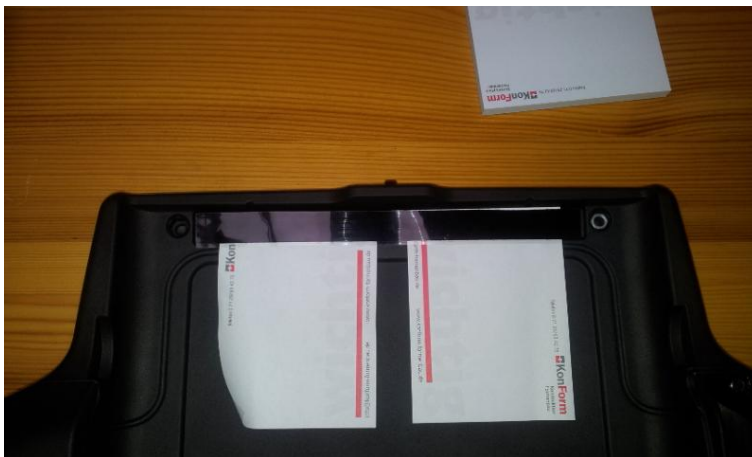

Das Flauschband mit Unterbrechungen (z.B. Papierstreifen) wieder auf das Hakenband legen.

Durch die Papierstreifenabdeckungen ist die Kletthaftung bei der Befestigung nicht zu stark, damit das Flauschband beim ersten Lösen auch am Sender kleben bleibt, bis es richtig mit dem Sender verbunden ist.

Erst jetzt die Schutzfolie vom Klebestreifen des Flauschbandes abziehen




Den Sender zuerst mit der Senderbügelseite in das Senderpult hinten einschieben.

**WICHTIG!!!!**

**Um den perfekten Halt des Senders im Senderpult zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Original-Graupner-Senderbügel am Sender zu belassen.**



Danach den Sender vorne mit dem Handballen in das Senderpult eindrücken.

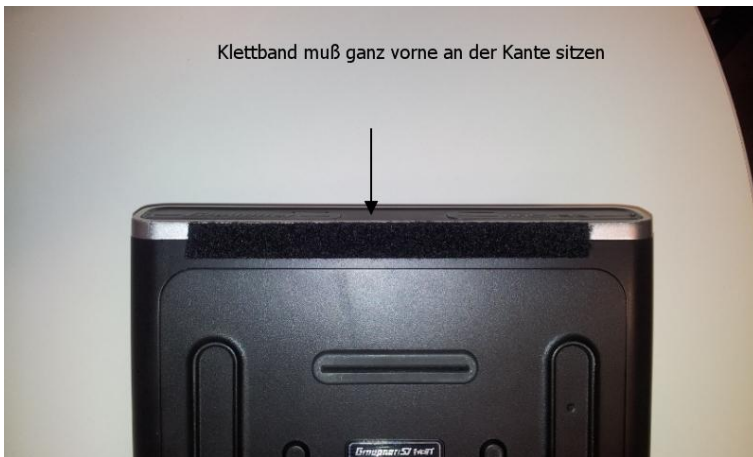

So wird das Flauschband an der richtigen Stelle fixiert.

Bitte das Flauschband nochmal fest am Sender andrücken und in gewissen Zeitabständen immer wieder den festen Halt des Senders im Senderpult prüfen.

Für den Smartphonehalter haben wir kein zusätzliches Klettband beigefügt. Wir empfehlen, für das jeweilige Smartphone eine Hartschale zu kaufen, die dann am Smartphonehalter Ihren Vorstellungen entsprechend befestigt werden kann.



Damit das Senderpultsystem in den originalen Senderkoffer passt, ist eine kleine Anpassung der Schaumstoffeinlagen erforderlich.

## Montageanleitung Wetterschutz für das Senderpult MC-32



Die seitlichen Abdeckungen am Senderpult vorsichtig entfernen.



Die Mutter M5 in die vorhergesehene Aussparung an der Unterseite des Pultes z.B. mit einer Heißklebepistole festkleben, damit die Mutter beim späteren Lösen des Wetterschutzes nicht herausfallen kann.

Für die Montage evtl. den Bügel mit einem weichen Tuch abdecken, bevor die Haube über das Pult gelegt wird.



Die Wetterschutzhaube an den Rändelschrauben greifen, etwas auseinanderziehen und in die Bohrungen des Pultes einfädeln und festschrauben.



Beim Herunterklappen rastet die Haube automatisch an der Nase ein, oder kann durch Anziehen der Rändelschrauben in jeder gewünschten Position stufenlos arretiert werden.

Die Haube kann z.B. beim Start eines Segelflugzeugs hochgeklappt werden, damit die Hände schnellstmöglich und ohne Hindernis die Knüppel erreichen können.

Nach erfolgreichem Start und sicherer Fluglage, kann die Haube ganz leicht heruntergezogen werden, sie hängt sich dann von selbst in die Nase ein.

Damit der Sender mit Pult und Wetterschutz in den Original-Senderkoffer passt, ist nur ein Handgriff nötig:



Die Haube leicht nach vorne kippen, von der Nase wegziehen, dann senkt sich die Haube weit genug über den Bügel und das gesamte System hat genügend Platz im Koffer.

Die Schaumeinlagen müssen ggf. noch angepasst werden.



Wir empfehlen für den Transport zwischen Bügel und Haube ein weiches Tuch zu legen, um die Haube vor evtl. Kratzern zu schützen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit  
Ihrem neuen Premium-Senderpult

**KonForm** GmbH  
Wilhelmstrasse 162/20  
D-72805 Lichtenstein

[www.sender-pult.de](http://www.sender-pult.de)  
[www.konform-formenbau.de](http://www.konform-formenbau.de)